

AIKO

VALVETEENUS,
MIS PAKUB SULLE SÜDAMERAHU

Kuidas AIKO valveteenus töötab?	3
AIKO seadmete tööpõhimõte	3
Andurite info rakenduses	4
AIKO seadmete patareide vahetamine	4
AIKO puhastamine ja hooldamine	5
Soovitused AIKO koduvalve parimaks töökindluseks	5
G4S-i tehniline tugi	5
AIKO seadmete juhendid	6
Keskseade	6
Sõrmistik	7
Turvakoodi värskendamine	8
Liikumisandur	9
Ukseandur	10
Sisesireen	11
Välissireen	12
Veelekkeandur	14
Nutipistik	16
Kaugjuhtimispult	18
Suitsuandur	19
Suitsuanduri väljalülitamine	20
Klaasipurunemise andur	22

AIKO valveteenus koosneb kahest olulisest komponendist: tänapäevastest, nutikatest ja usaldusväärsetest valve- ja rikkeanduritest ning kõige suurema arvu patrullidega turvafirma – G4S – reageerimisvõimekusest.

Kõik AIKO valveseadmed on juhtmevabad ja töötavad patareiga, mille eluiga on kuni 5 aastat. Kui Sinu koju paigaldatakse valvesüsteemi andurid, ei pea vedama ühtegi juhet. See on kiire ja lihtne paigaldusprotsess!

Kõik teated andurite töökorrast, patarei laetusest ja häiretest saad AIKO rakenduse kaudu, mis töötab iOS-i ja Androidi seadmetes. AIKO keskseadmes võimaldab andmesidet SIM-kaart ja võimalusel ühendatakse keskseade ka kodusesse internetivõrku.

Kui AIKO andurid tuvastavad sissetungimise, veelekket või tuleohu, siis saadab valvesüsteem teavituse nii Sinu mobiilile kui ka G4S-i juhtimiskeskusesse. Seejärel võtab G4S Sinuga ühendust, et saada ohust ja olukorrast täpsem ülevaade. Kui esimene kontaktisik ei vasta, helistab G4S järgmisele. Kontaktisikute nimekirja saad määrata ja muuta G4S-i e-teeninduses (minu.g4s.ee). Kui Sa soovid, et G4S saadaks abi, või kui 3 minuti jooksul pärast häiret ei õnnestu ühtegi kontaktisikut telefoni teel kätte saada, läheb G4S-i patrull Sinu kodu kontrollima. Vajadusel informeerib G4S ka päästeametit.

NB! Patrulli väljasõidud ei sisaldu teenuse kuutasus ja need tasustatakse eraldi vastavalt hinnakirjale.

AIKO koduvalvesüsteem saadab rakenduse kaudu 3 tüüpi teavitusi.

- Registreeritud häired – peale mobiilirakenduse teavituse võtab ka G4S ühendust kliendiga, et kooskõlastada edasine tegevus.
- Valvestamised ja valvest maha võtmised – nähtavad kliendi mobiilirakenduses ja G4S-i logis, aga juhtimiskeskuse töölauale see info ei jõua.
- Andurite teated ja rikked – teavitus jõuab G4S-i logisse, aga mitte juhtimiskeskuse töölauale, klient peab lahendama probleemi iseseisvalt vastavalt kasutusjuhendile või G4S-i tehnilise toega ühendust võtma.

AIKO seadmete häiresignaali saab vaigistada rakenduse kaudu.

AIKO seadmete tööpõhimõte

Kõigi valve- ja rikkeandurite töökorda ning häireid kontrollib AIKO keskseade. Keskseade ja andurid suhtlevad omavahel krüpteeritud andmesidekanali kaudu, hüpates pidevalt raadio-sageduste vahel (*frequency hopping*). See andmeside tehnoloogia muudab signaali vahelesegamatuks ja häkkimatuks. Kui kurjategijad siiski püüavad andmesidet segada, saadetakse häiresignaal Sulle rakenduse kaudu ja G4S-ile juhtimiskeskusesse.

AIKO keskseadme kogutud info, k.a häirete info, saadetakse AIKO pilveserverisse. Pilveserver omakorda suhtleb AIKO rakendusega. See võimaldab Sul saada AIKO valvesüsteemilt teavitusi kustahes parasjagu viibid, peaasi et mobiilil on internetiühendus. Samuti saad AIKO valvestatuse ning häirete ja seadmete kohta infot vaadata internetiühendusega arvuti kaudu.

Andurite info rakenduses

Süsteemi valvestamist või valve mahavõtmist saab juhtida AIKO rakenduse kaudu. Veel saab rakendusest näha andurite häireid, rikkeid ja patareide laetusastet.

Ava AIKO rakendus ja vali menüüst „Teated“. Veel saab seadmete kohta informatsiooni, valides menüüst „Seadmed“. Vali avanevast vaatest huvipakkuv seade, mille kohta soovid informatsiooni vaadata.

AIKO valvesüsteemi häireid saab vaadata ka G4S-i e-teenindusest aadressil minu.g4s.ee. Sisene e-teenindusse ja vali „Minu vara“ alt valveobjekt, kuhu AIKO on paigaldatud. Avalehel kuvatakse AIKO koduvalve häired. Detailsema valvelogi vaatamiseks klõpsa valveobjekti nimele ning vali „Häired ja valvelogi“.

AIKO seadmete patareide vahetamine

AIKO süsteem jälgib seadmete patareide laetust ja annab märku, kui peab seadme patareisid vahetama. AIKO rakendus saadab märguande kliendile, kui seadme patarei laetus on 10%. Sõltuvalt seadetest ja kasutustingimustest on omanikul patareide vahetamiseks aega 2 kuud alates märguande saamisest. Kui keskseadme patarei saab tühjaks, siis tuleb kutsuda tehnik, seda ei tohi klient ise vahetada.

AIKO seadmete patareide vahetuse kasutusjuhend on olemas veebilehel www.aiko.ee.

AIKO seadmete patareide kestvuse pikendamiseks kasuta ainult kvaliteetseid liitiumpatareisid. Kui seadmesse käib mitu patareid, ära paigalda korraga erineva mudeli, tootja või tühjenemiskiirusega patareisid. Nendevahelise laadimisvoo tõttu võib vaid üks tühjenenud element vähendada oluliselt kõigi eluiga.

Patareid

- Loomakindel liikumisandur – 1 × CR123A
- Ukseandur – 1 × CR123A
- Suitsuandur – 2 × CR2, 1 × CR2032
- Veelekkeandur – 2 × AAA
- Aknaandur – 1 × CR123A
- Kaugjuhtimispuult – 1 × CR2
- Sõrmistik – 4 × AAA
- Sisesireen – 2 × CR123A
- Välissireen – 4 × CR123A

AIKO puhastamine ja hooldamine

- Vältimaks AIKO seadmete avade ummistumist tolmu või mustuse tõttu, annavad seadmed AIKO rakenduse kaudu märku, kui andureid on vaja puhastada.
- Puhastamiseks kasuta puhast lappi.
- Ära kasuta anduri puhastamiseks aineid, mis sisaldavad alkoholi, atsetooni, bensiini või teisi aktiivseid lahusteid.

Soovitused AIKO koduvalve parimaks töökindluseks

- Valveobjekti valvestades sulge ning lukusta kõik sissepääsud ja avad.
- Muuda regulaarselt valvestamisel kasutatavaid koode. Turvakoodi muutmise juhise leiad leheküljelt 8.
- Hoia töökorras valgustus ja tulekustutusvahendid.
- Taga valveobjektil elektriühendus ja tuleohutusnõuete täitmine.
- Teavita G4S-i ette häireseadmestiku eesmärgipärasest kasutamist takistavast remonditööst ja sisustuse ümberpaigutamisest valveobjektil.
- Hoidu valveobjektil kauba, mööbli jne paigutamisest andurite lähedusse nii, et see piiraks nende valveala.
- Informeeri G4S-i võimalikest valveobjekti ähvardavatest ohtudest, teatavaks saanud sissetungiplaanidest, elektrikatkestustest jne.

G4S-i tehniline tugi


Kui Sul tekib AIKO koduvalvega probleem, millele Sa ise lahendust ei leia, võta meiega ühendust telefoni +372 651 1911 või meili teel teenindus@ee.g4s.com.

AIKO seadmete juhendid

Keskseade

Keskseade on AIKO turvasüsteemi keskne seade, mis koordineerib ühendatud juhtmevabu seadmeid ning suhtleb kasutaja ja turvafirmaga. Keskseade on välja arendatud üksnes siseruumides kasutamiseks. AIKO keskseadme soovitatav töötemperatuur on -10 °C kuni +40 °C. Kui temperatuur on pikka aega madalam kui -10 °C, siis tühjeneb seadme patarei tavapärasest kiiremini ja tootja ei anna seadme toimimisele garantiid.

Keskseade vajab internetiühendust, et pidada sidet AIKO Cloudi pilveserveriga – konfigureerida ja juhtida maailma mistahes punktist, edastada sündmusi puudutavaid teateid ja uuendada tarkvara. Keskseadet on võimalik juhtida iOSi või Androidi rakenduse abil.

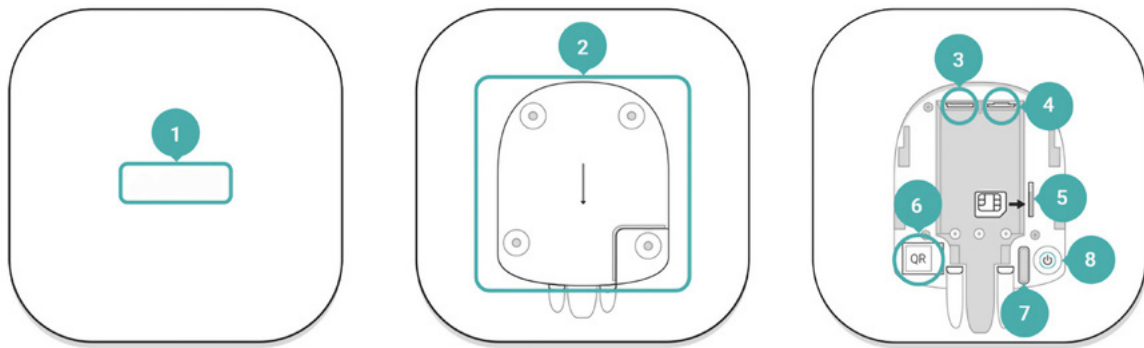

1. LED-näidik (Osutab keskseadme olekule.)
2. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse käivitamiseks juhul, kui keskseadet proovitakse koost lahti võtta.)
3. Toitekaabli pistikupesa
4. Etherneti kaabli pistikupesa
5. SIM-kaardi pilu
6. QR-kood
7. Rikkumisvastase hoiatuse lüliti
8. Sisse- ja väljalülitamise nupp

LED-näidik

LED-näidik võib olenevalt seadme olekust olla punane, valge või roheline.


Sündmus	Näidik
Ethernet ja vähemalt üks SIM-kaart on ühendatud	Süttib valgelt
Üksnes üks sidekanal on ühendatud	Süttib roheliselt
Keskseade ei ole ühendatud internetiga või puudub ühendus AIKO Cloudi serveriga	Süttib punaselt
Toide puudub	Süttib 3 minutiks, siis vilgub iga 10 sekundi tagant. Näidiku värv oleneb ühendatud sidekanalite arvust.

Sõrmistik

Peale AIKO rakenduse ja kaugjuhtimispuldi saab ka sõrmistiku kaudu AIKO valvesse lülitada või valve maha võtta. Sõrmistik tuleb paigaldada korteri või maja välisukse juurde köetud siseruumi. Sõrmistiku aktiveerimiseks puuduta sõrmistiku klaviatuuri. Seejärel süttib sõrmistiku korpuse ja puutetundlike nuppude taustavalgus ning piiksuv heli osutab, et sõrmistik on ärganud. Sõrmistik kasutab suhtlemiseks ka helisignaale.

Lisaks AIKO valvestamisele või valve mahavõtmisele saab sõrmistikult sisse lülitada öörežiimi, turvarežiimi.

Sõrmistik on juhtseade, mis paikneb siseruumides ja on mõeldud AIKO turvasüsteemi haldamiseks. Selle funktsioonid hõlmavad süsteemi valvesse panemist / valve maha võtmist numbrilise kombinatsiooni abil (või lihtsalt nupu vajutamise teel), öörežiimi käivitamist, turvarežiimile osutamist, blokeerimist, kui keegi proovib turvakoodi ära arvata, ja vaikse alarmi tõstmist, kui keegi sunnib kasutajat süsteemi valvet maha võtma.

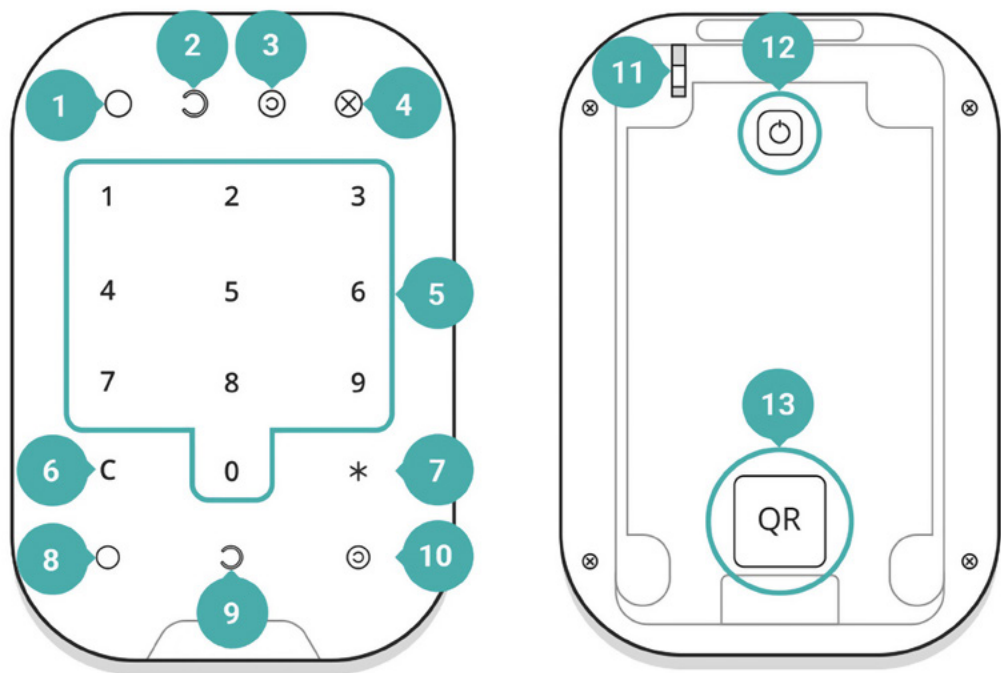

1. Valverežiimi näidik
2. Valvest maas režiimi näidik
3. Öörežiimi näidik
4. Talitlushäire näidik
5. Numbrinuppude plokk
6. Tühjendamise nupp
7. Funktsiooni nupp
8. Valve nupp
9. Valve mahavõtmise nupp
10. Öörežiimi nupp
11. Rikkumisvastase hoiatuse nupp
12. Sisse- ja väljalülitamise nupp
13. QR-kood

LED-näidik ja helisignaali

Sündmus	Näidik ja helisignaali
Talitlushäire näidik vilgub	Näidik annab teada side puudumisest, anduri või klaviatuuri korpuse lahti võtmisest. Talitlushäire põhjust saab kontrollida AIKO turvasüsteemi rakenduses.
Sõrmistiku nuppu vajutati	Lühike piiks, süsteemi valvesoleku LED vilgub ühe korra
Süsteem on valves	Lühike helisignaali, valverežiimi/öörežiimi näidik süttib
Süsteem ei ole valves	Kaks lühikest helisignaali, valvest maas režiimi LED süttib
Vale turvakood	Pikk helisignaali, klaviatuuri taustavalgus vilgub 3 korda
Valvesse panekul on tuvastatud talitlushäire (nt anduri kadumine)	Pikk piiks, süsteemi valvesoleku LED vilgub 3 korda
Andur ei vasta käsule – ühendus puudub	Pikk helisignaali, talitlushäire näidik süttib
Sõrmistik lukustatakse pärast 3 ebaõnnestunud turvakoodi sisestamise katset	Pikk helisignaali, turvarežiimi näidik vilgub samal ajal
Patarei on tühi	Pärast süsteemi valvesse panekut või valvest maha võtmist vilgub talitlushäire näidik sujuvalt. Klaviatuur on lukustatud ja samal ajal vilgub näidik. Kui sõrmistik tuvastab käivitamisel, et patarei on tühi, piiksub see pika helisignaali ja talitlushäire näidik süttib sujuvalt ja kustub seejärel.


Turvakoodi värskendamine

1. Ava AIKO rakendus.
2. Mine AIKO seadmete loetellu.
3. Vajuta keskseadmele, misjärel tekib paremasse nurka tööriista ikoon.
4. Vajuta ikoonile (tööriistad) ja mine kasutajate loetellu.
5. Vali kasutaja.
6. Sisesta uus turvakood ja seejärel vajuta tagasi nuppu.

Liikumisandur

AIKO juhtmevaba liikumisandur on passiivne infrapunaandur (PIR), mis on mõeldud siseruumides kasutamiseks. Andur tuvastab kaitstud ruumis liikuvaid objekte, mille temperatuur on sarnane inimese kehatemperatuuriga. Andur ignoreerib kuni 20 kg raskuseid ja 50 cm kõrguseid loomi. Seade on võimeline töötama patarei abil kuni 5 aastat ja jälgib 88-kraadist piirkonda 12 meetri raadiuses.


Liikumisanduri ehitus

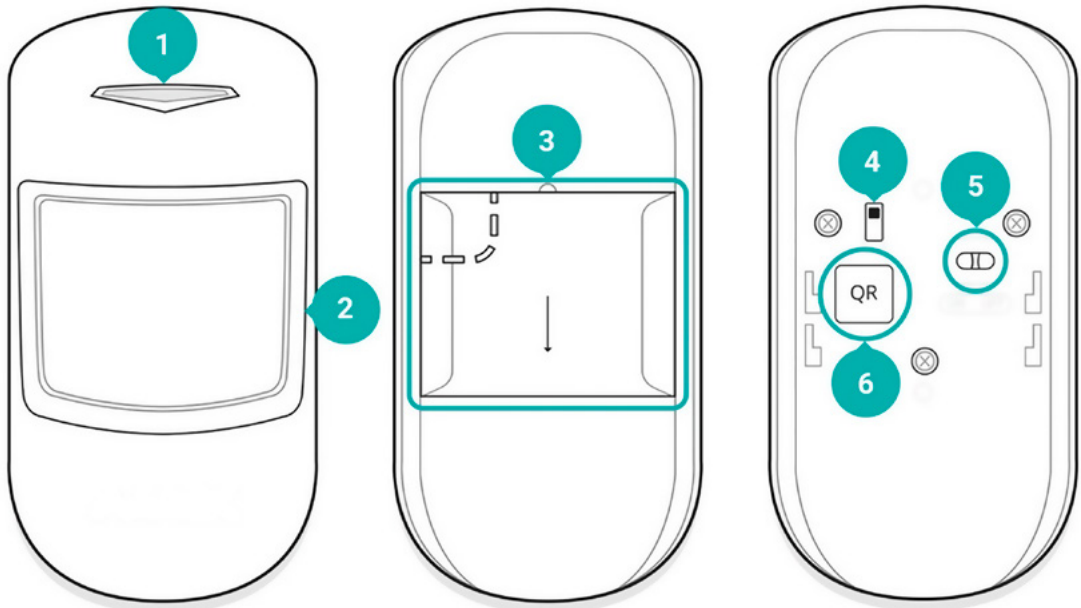

1. LED-näidik
2. Liikumisanduri läätсед
3. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse käivitamiseks juhul, kui andurit proovitakse koost lahti võtta.)
4. Rikkumisvastase hoiatuse lüliti
5. Seadme toitelüliti
6. QR-kood

Ukseandur

Juhtmevaba ukseandur koosneb kahest osast: magnetandur ja püsimagnet. Sissetungimise tuvastamise korral edastab ukseandur häiresignaali keskseadmele, seejärel käivitub sireen ning häire jõuab kasutaja mobiilirakendusse ja G4S-i juhtimiskeskusesse. Ukseandurit on võimalik paigaldada igat liiki ustele ja avatavatele akendele, sealhulgas siseruumides kasutamiseks mõeldud metallustele. Ukseandur töötab patarei abil kuni 7 aastat ja see on võimeline tuvastama rohkem kui miljon avamist. Ukseanduril on välise anduriga ühendamiseks pistikupesa.

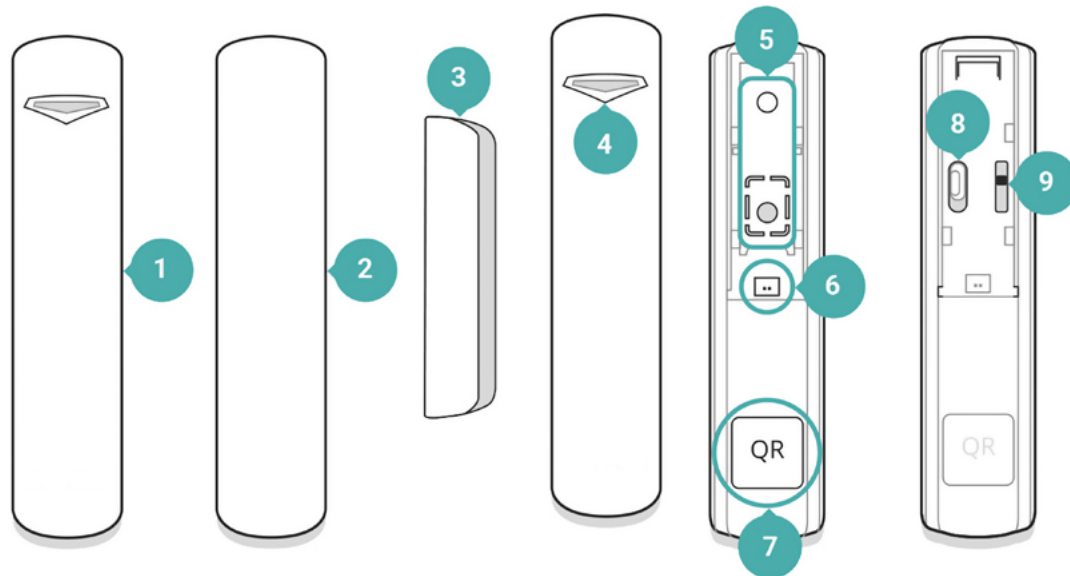


1. Ukseandur
2. Suur magnet
3. Väike magnet
4. LED-näidik
5. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse käivitamiseks juhul, kui keskseadet proovitakse koost lahti võtta.)
6. Pistikupesa välise anduri ühendamiseks
7. QR-kood
8. Seadme lüliti
9. Rikkumisvastase kaitse nupp

LED-näidik

Sündmus	Näidik	Märkus
Anduri sisselülitamine	Tuled süttivad roheliselt umbes üheks sekundiks	
Alarmi aktiveerimine	Tuled süttivad roheliselt umbes üheks sekundiks	Alarm saadetakse kord 5 sekundi tagant
Patarei vajab vahetamist	Alarmi ajal süttib aeglaselt rohelisena ja kustub aeglaselt	Anduri patarei asendamist on kirjeldatud patarei asendamise juhendis

Sisesireen

Sireen hakkab tööle, kui kurjategija üritab tungida valvestatud ruumidesse. Sireen tõmbab lähedal viibivate inimeste ja naabrite tähelepanu ning sageli sissemurdja ehmatab ja põgeneb. Kui AIKO on valvestatud, on sireeni sisse- ja väljalülitamise nupp blokeeritud.

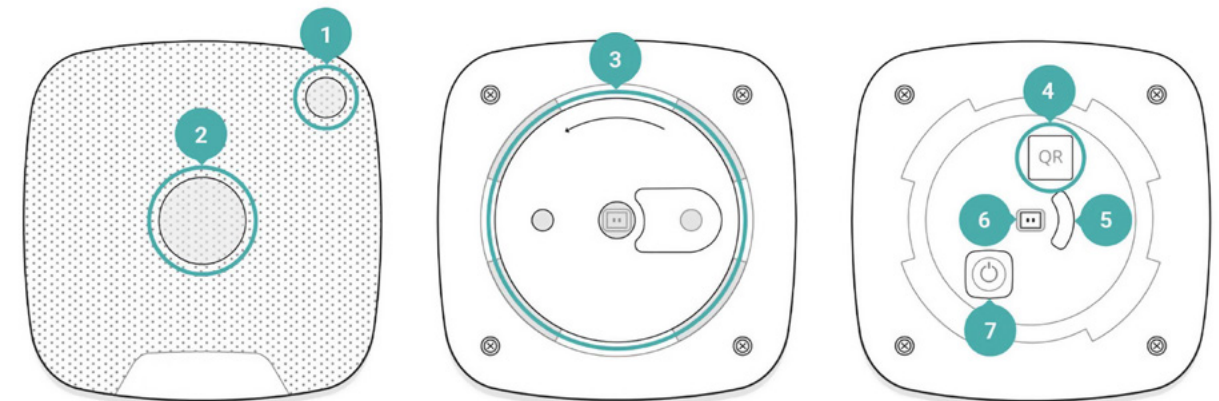

1. Valgusindikaator
2. Kangaga kaetud sireeni kõlar
3. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse käivitamiseks juhul, kui sireeni proovitakse pinnalt lahti võtta.)
4. QR-kood
5. Rikkumisvastase hoiatuse nupp
6. Pistikupesa välja paigaldatud valgusnäidiku ühendamiseks
7. Sisse- ja väljalülitamise nupp

LED-näidik ja helisignaalid




Sündmus	Näidik ja helisignaal
Alarm	Toob kuuldavale helisignaali (kestus oleneb sätetest) ja LED-signaallimine lõpeb
Valve all olnud süsteemis on tuvas- tatud alarm (kui alarmijärgne näidik on lubatud)	Sireeni LED ja väline LED (kui see on ühendatud) vilguvad kaks korda ligikaudu iga 3 sekundi tagant, kuni valve on maha võetud. Näidik süttib pärast seda, kui sireen on mänginud täielikult sätetes konfigureeritud alarmsignaali.
Seadme sisselülitamine	LED süttib ühe korra
Seadme väljalülitamine	LED süttib 1 sekundiks, siis vilgub kolm korda
Ebaõnnestunud registreerimine	LED süttib ja kustub, siis lülitub sireen välja

Turvasüsteem seadistatud valverežiimi (kui näidik on aktiveeritud)	Vilgutab ühe korra LED-i ja toob kuuldavale lühikese helisignaali
Turvasüsteemi valve maha võetud (kui näidik on aktiveeritud)	Vilgutab kaks korda LED-i ja toob kuuldavale kaks lühikest helisignaali
Sireen valverežiimis (kui näidik on aktiveeritud)	LED süttib lühikeseks ajaks iga 3 sekundi tagant
Patarei tühi	LED süttib sujuvalt ja kustub, kui süsteem valvesse pannakse või valve maha võetakse (kui näidik on aktiveeritud), rikkumisvastane häire käivitatakse või antakse alarm

Välissireen

Sireenil on kaks ülesannet. Esiteks informeerida lähedal olevaid inimesi ja naabreid sissetungimisest ning ehmata varast. Sageli kurjategija põgeneb, kui alarm käivitub. Teiseks annab sireen teada AIKO valvestamisest ja valvest maha võtmisest. Selleks kasutab sireen LED-tulesid ja helisignaale. See on kasulik, kui AIKO valvesüsteemi juhitakse kaugjuhtimispuldi või sõrmistiku kaudu.


Sireen, nagu kõik AIKO seadmed, kasutab toiteallikana patareid. See tähendab, et sireen töötab ka siis, kui hoones on elektrikatkestus. Kui AIKO on valvestatud, on sireeni toitenupp blokeeritud ja seadet ei saa välja lülitada. Veel on sireenil rikkumisvastane kaitse, mis käivitab alarmi, kui sireeni korpust püütakse avada või lõhkuda. Sireen on varustatud asendi muutmise sensoriga, mis käivitab alarmi, kui sireeni liigutatakse.

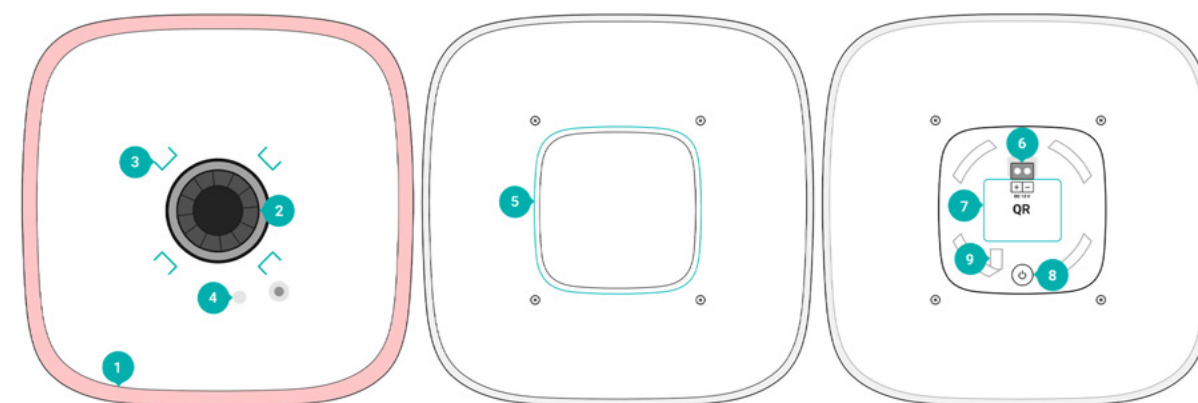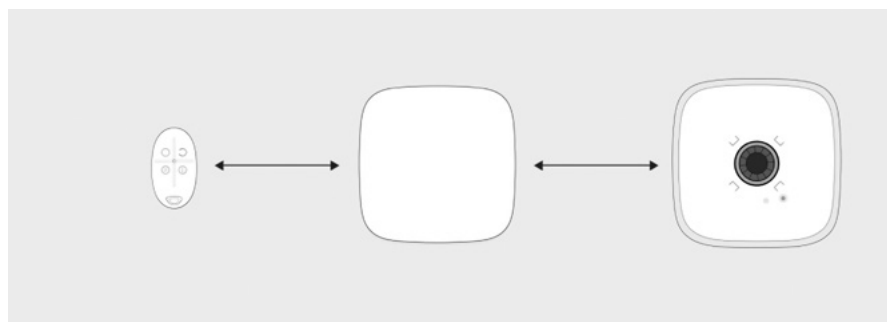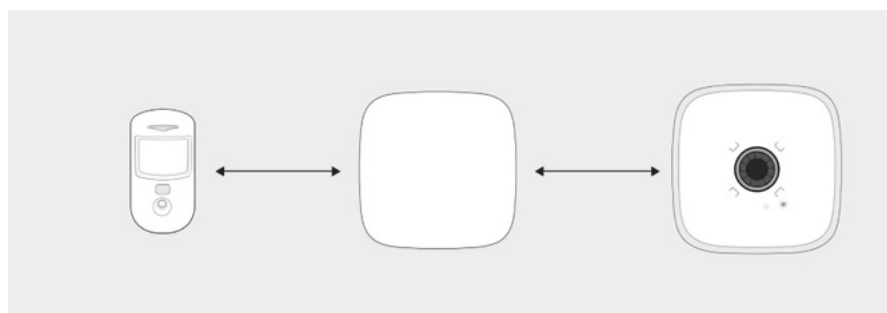

1. LED-raam
2. Piesoelektriline alarmi näidik
3. Kaanekinnitus
4. Kaanekinnituskruvid
5. Kinnitusplaat SmartBracket
6. Klemmid välise toiteallika ühendamiseks
7. QR-kood (Sisaldab seadme seerianumbrit.)
8. Sisse- ja väljalülitamise nupp
9. Kinnitusplaadi SmartBracket kruviga kinnitamise koht

Veelekkeandur

Juhtmevaba veelekkeandur on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Anduri põhi on varustatud nelja paari veetundlike kontaktidega. Kui vähemalt üks paar kontaktidest saab märjaks, edastab andur häireteate keskseadme kaudu kasutajale. Veelekke andur teavitab ka sellest, kui vesi ära kuivab.

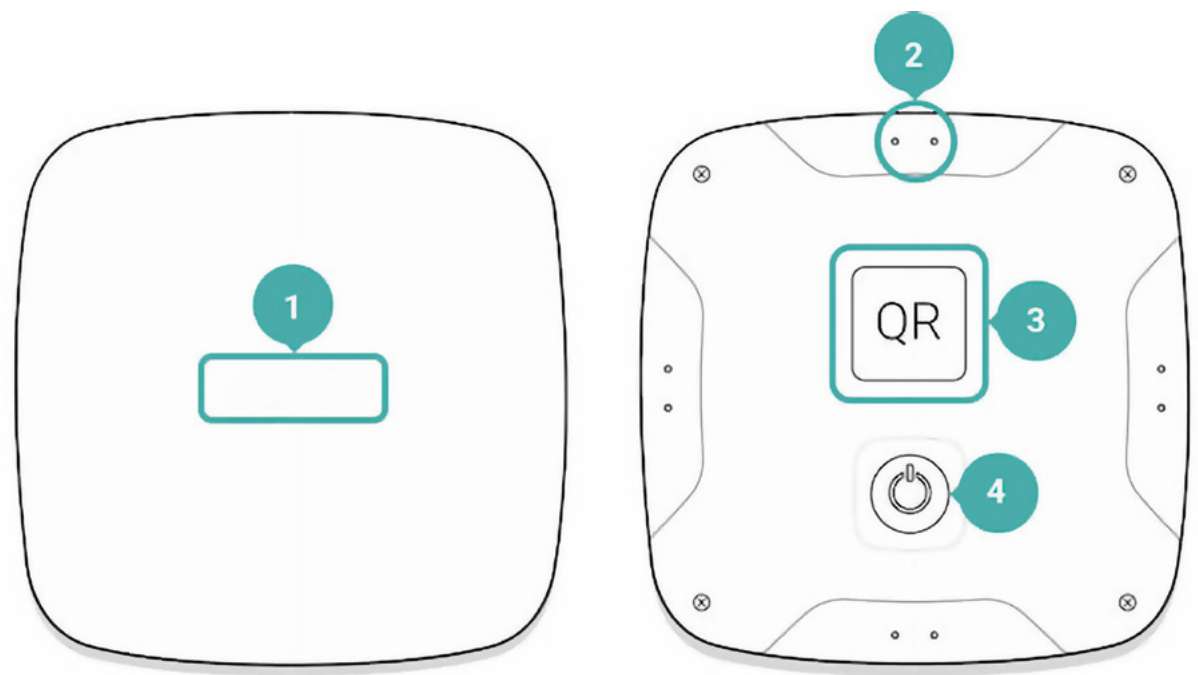

- 1. LED-näidik
- 2. Veeanduri kontaktid
- 3. QR-kood ja seadme registreerimisvõti
- 4. Sisse- ja väljalülitamise nupp

LED-näidik

Sündmus	Näidik
Toitelüliti vajutamine (Andur on sisse lülitatud.)	Süttib punaselt, kui nuppu all hoitakse
Sisselülitamine	Süttib roheliselt, kui seade sisse lülitub
Väljalülitamine	Süttib algul punaselt, siis vilgub kolm korda

Sisselülitatud anduri LED-näidik

Sündmus	Näidik	Märkus
Riistvara viga	Vilgub pidevalt punaselt	Andur nõuab parandamist, palun võta ühendust tugiteenustega
Leke tuvastatud	Süttib punaselt umbes üheks sekundiks	
Patarei vajab vahetamist	Alarmi ajal süttib see aeglaselt punaselt ja kustub aeglaselt	Anduri patarei asendamist on kirjeldatud patarei asendamise juhendis


Nutipistik

Nutipistik on siseruumide jaoks mõeldud seinakontakt, millesse saab ühendada kuni 2,5 kW elektritarbija. Nutipistikut saab sisse ja välja lülitada AIKO rakenduse kaudu või seadistada see automaatselt sisse ja välja lülituma vastavalt ajalise stsenaariumi järgi.

Nutipistik on kaitstud pinge ülekoormuse (üle 184–253 V) ja liigvoolu eest (üle 11 A). Ülekoormuse korral lülitub nutipistik välja ja automaatselt sisse tagasi, kui normaalne pinge taastub. Liigvoolu korral lülitub nutipistik automaatselt välja ja siis saab seda uuesti sisse lülitada ainult AIKO rakenduse kaudu.

Nutipistik annab ühendatud elektriseadme tarbitava võimsuse kohta infot LED-tule värvide abil. Ülekoormuse korral värvub LED-tuli lillaks. Koormust on võimalik jälgida ka AIKO rakenduse kaudu.

NB! Nutipistiku maksimaalne aktiivkoormus on 2,5 kW. Induktiivsete või mahtuvuslike koormuste kasutamise korral on maksimaalne lülitusvool vähendatud 230 V juures 8 A-ni.

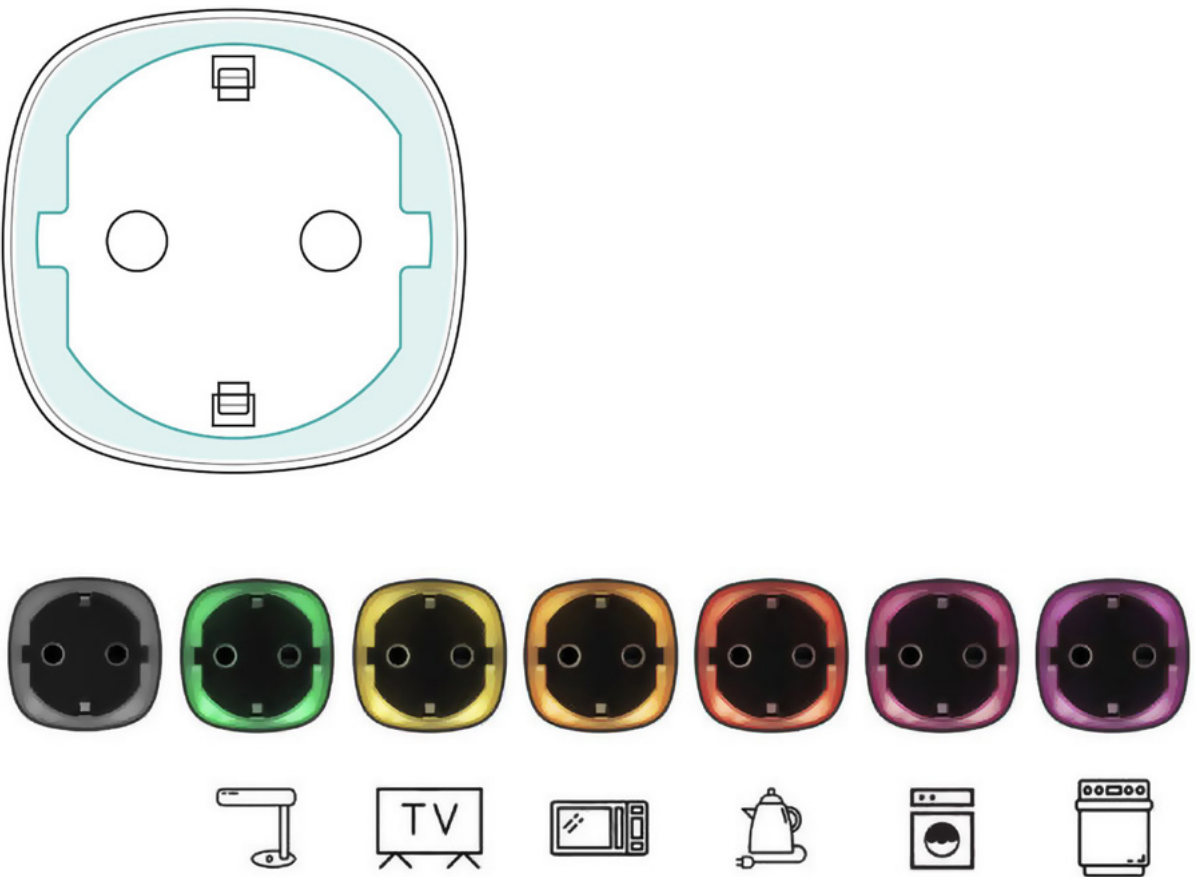


LED-näidik

Koormustase	Näidik
Pistikupesa toide puudub	Näidiku tuled ei põle
Pistikupesa on välja lülitatud	Sinine
Pistikupesa on sisse lülitatud, koormus puudub	Roheline
~ 550 W	Kollane
~ 1250 W	Oranž
~ 2000 W	Punane
~ 2500 W	Tumepunane
~ 3000 W	Lilla
Ühte või enamat tüüpi kaitse on käivitunud	Süttib sujuvalt punaselt ja kustub
Riistvara rike	Vilgub kiiresti punaselt

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult võimaldab kuni 100 meetri kauguselt ühe nupuvajutusega AIKO valvestada või valve maha võtta. See on hea lahendus nii lastele kui ka vanematele inimestele, kelle jaoks võib valvesüsteemi koodi meeldejätmine keeruline olla. Veel on puldil paanikanupp, mis käivitab kohe häire ja kutsub G4S-i appi. Puldi saad tellida kasvõi igale pereliikmele.

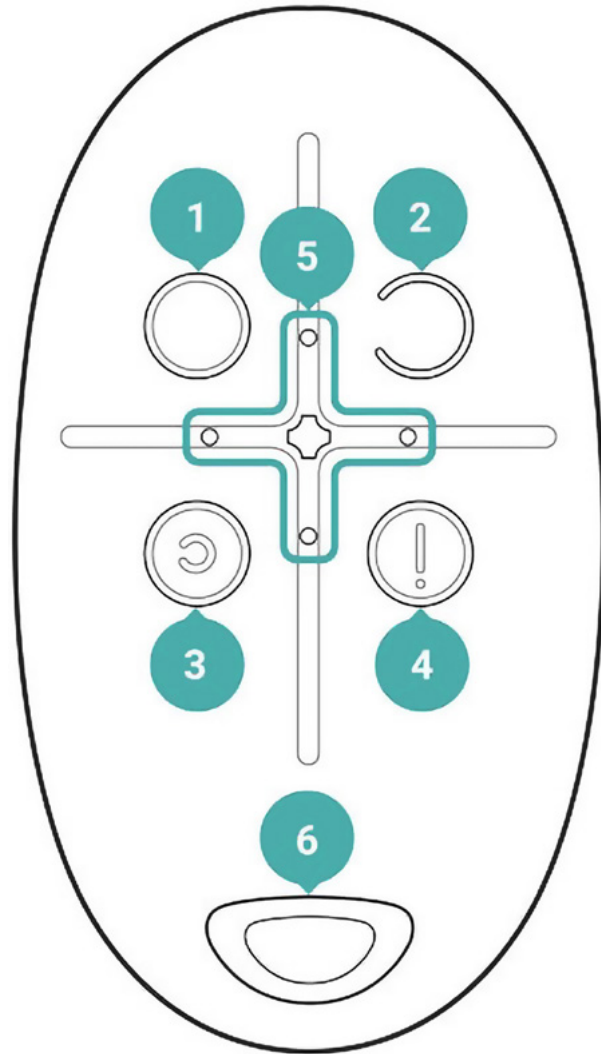


1. Süsteemi valvesse paneku nupp (Valvestamiseks vajuta ühe korra.)
2. Süsteemi valvest mahavõtmise nupp (Valve mahavõtmiseks vajuta ühe korra.)
3. Öörežiimi nupp (Režiimi sisselülitamiseks vajuta ühe korra.)
4. Paanikanupp (Abi kutsumiseks vajuta ühe korra.)
5. Valgusnäidikud
6. Ava puldi kinnitamiseks

NB! Käivitunud häire mahavõtmiseks tuleb puldil vajutada süsteemi valvest mahavõtmise nuppu.

Suitsuandur

Suitsuandur tuvastab nii suitsu kui ka temperatuuri kiire tõusu. Kui suits tungib tuvastuskambrisse, siis moonutab see saatja ja fotoelektrilise vastuvõtja vahel liikuvat infrapunavalgust. See moonutus käivitab suitsualarmi. Kui temperatuur ületab +60 °C või tõuseb 30 °C võrra 30 minuti jooksul (temperatuur ei pea kerkima kuni +60 °C), siis käivitub häire.

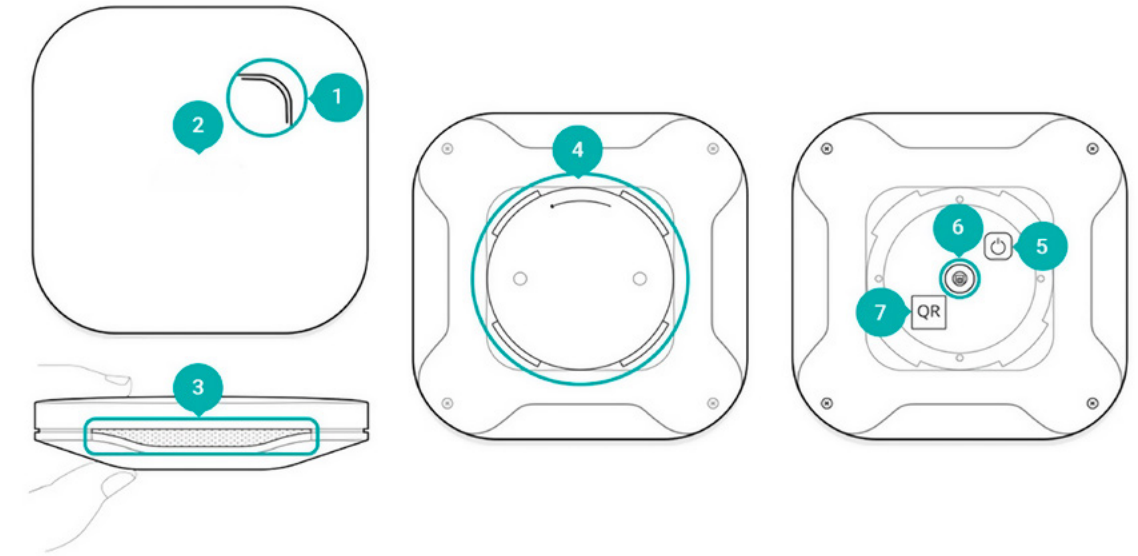


1. Sireeni ava
2. Tule näidik (toimib andurina ja kontrollnupuna)
3. Suitsukambri ava koos võrgu taga asuva temperatuurianduriga
4. Kinnituspaneel SmartBracket
5. Toitelüliti
6. Rikkumisvastase kaitse nupp
7. QR-kood

Tuleohu korral käivitub anduri lokaalne sireen, andur vilgutab LED-tulesid ning edastab häire rakenduse kaudu kasutajale ja G4S-ile.

Suitsuanduri väljalülitamine


1. Anduri kaanelt

Vajuta seadme kaanele – mille all asub puutenupp.

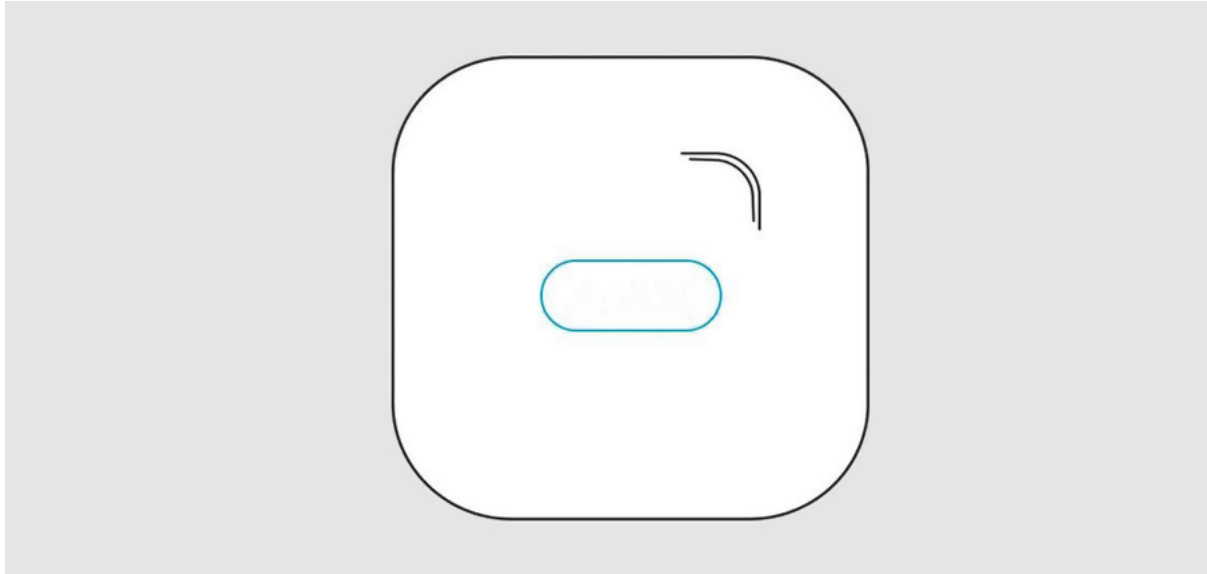


2. AIKO rakendusest

Häire korral saadab AIKO rakenduse kaudu teavituse ja hüpiksõnumi alt on võimalik anduri lokaalne alarm välja lülitada.

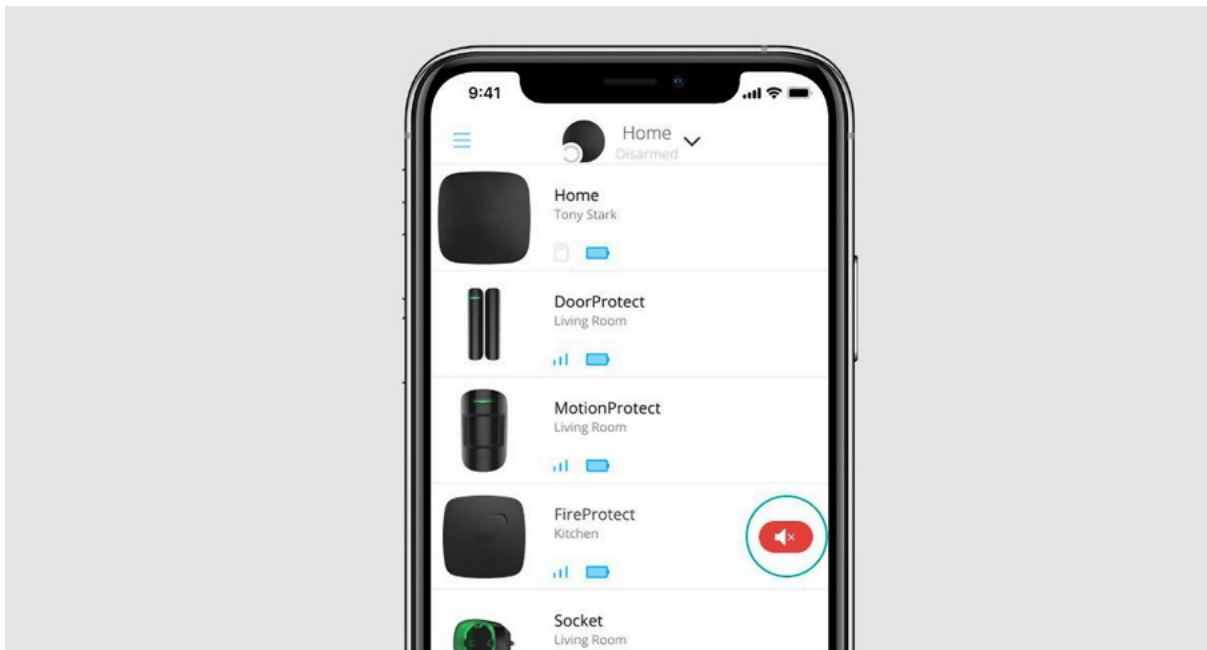

3. Sõrmistikult

Lokaalse alarmi sõrmistikult väljalülitamiseks tuleb vajutada sõrmistikul nuppu „*“.

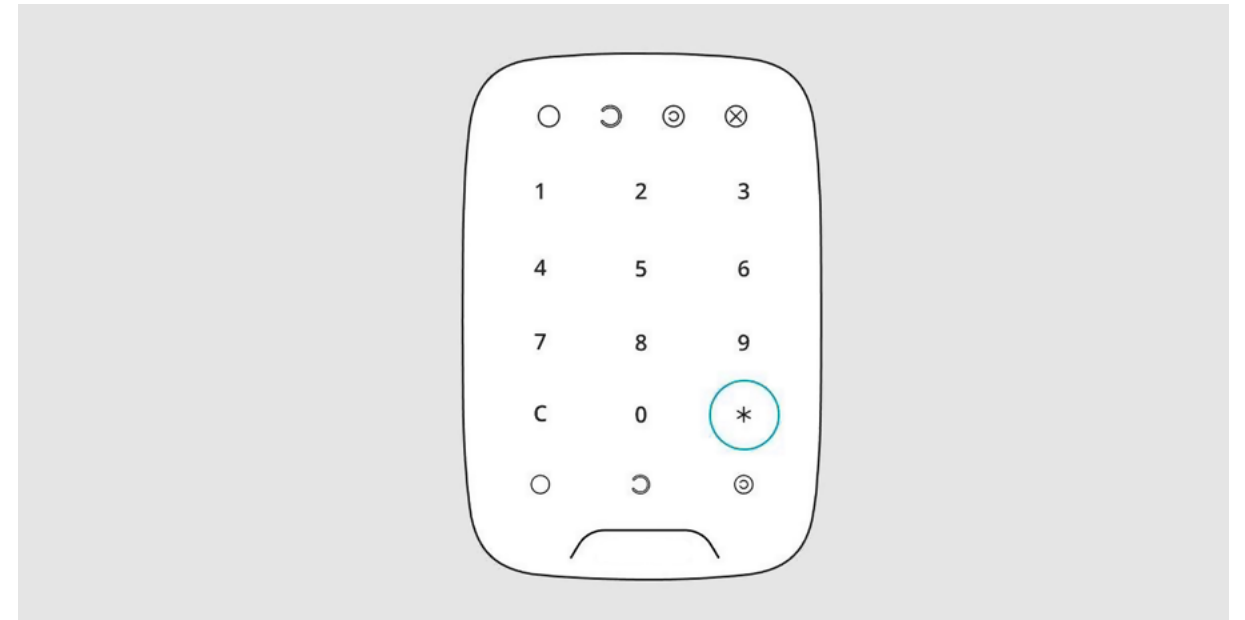


Pane tähele, et suitsuanduri häire sõrmistikust väljalülitamiseks peab G4S-i tehnik tegema sõrmistikule esmalt vastavad seadistused.

NB! Kui suitsu- ja/või temperatuuritase ei taastu tavapärase väärtuseni 10 minuti jooksul, siis lülitab andur alarmi taas sisse.

Klaasipurunemise andur

Andur on juhtmevaba ja mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Klaasipurunemise andur tuvastab klaasi purunemise heli kuni 9 meetri kauguselt. Klaasipurunemise anduris on tundlik elektreetmikrofon. See tuvastab klaasi purunemise heli, mis koosneb madala sagedusega löögi helist ja kõrge sagedusega klaasi purunemise helist. Selline kaheetapiline klaasi purunemise tuvastamine vähendab valehäire riski. Andur töötab ühe patareiga kuni 7 aastat.

NB! Klaasipurunemise andur ei reageeri, kui klaas on kaetud kilega, näiteks põrutus-kindla, päikesekaitse, dekoratiivse või muud tüüpi kilega.

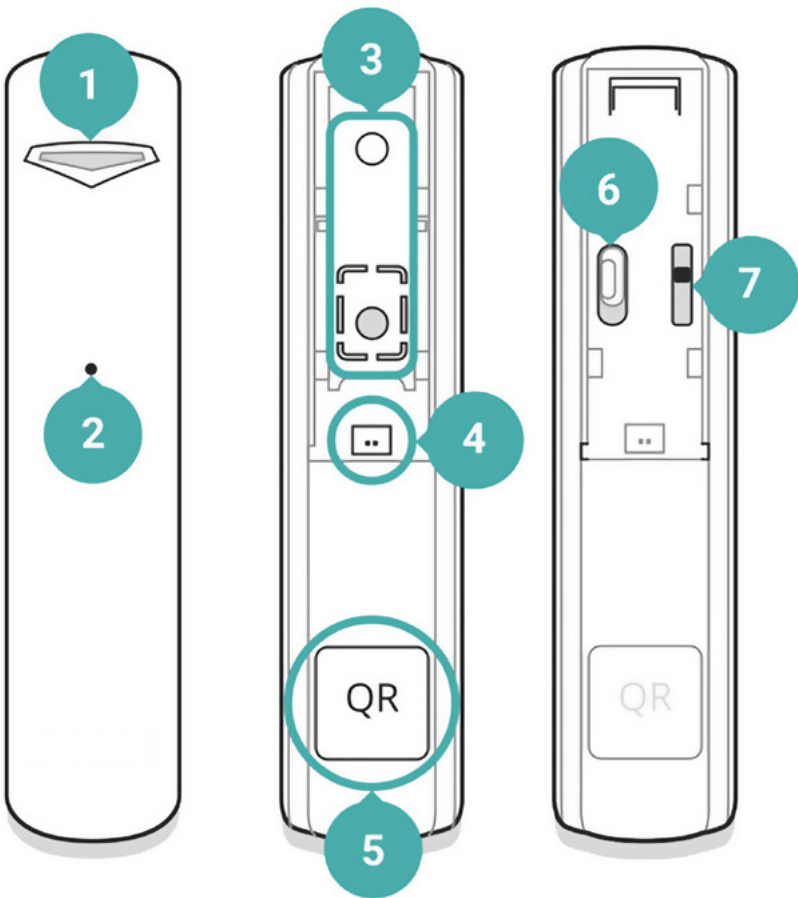

- 1. LED-näidik
- 2. Mikrofoni ava
- 3. Kinnituspaneel SmartBracket (Augustatud osa on vajalik rikkumisvastase hoiatuse käivitamiseks juhul, kui andurit proovitakse koost lahti võtta.)
- 4. Pistikupesa välise anduri ühendamiseks
- 5. QR-kood
- 6. Toitelüliti
- 7. Rikkumisvastase hoiatuse nupp

LED-näidik

Sündmus	Näidik	Märkus
Anduri sisselülitamine	Tuled süttivad roheliselt umbes üheks sekundiks	
Alarmi aktiveerimine	Tuled süttivad roheliselt umbes üheks sekundiks	Alarm saadetakse kord 5 sekundi tagant
Patarei vajab vahetamist	Alarmi ajal süttib see aeglaselt rohelisena ja kustub aeglaselt	Anduri patarei asendamist on kirjeldatud patarei asendamise juhendis

