


Automaatne parkimiskell juhend

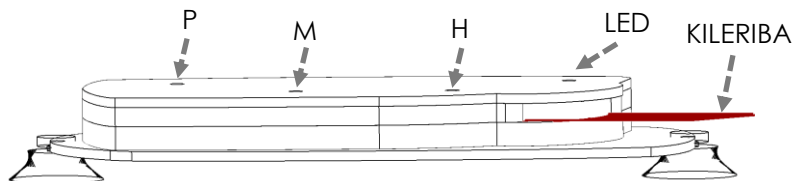

Esmakordne paigaldamine

Nõuanded

Juhul kui te ei soovi, et parkimiskell fikseeriks parkimisaja, siis vajutage kohe peale auto seiskamist P nuppu kaks korda järjest ning ekraanile ilmub ekraanisäästja.

Parkimiskell kasutab 2032 tüüpi patareisid. Patarei vahetamiseks avage kella küljel asuv patareiluuk. Asendage vana patarei uuega ning sulgege patareiluuk.

Patarei tühjenemistest annab märku punane LED, mis hakkab parkimisel vilkuma ja ekraanile kuvatud patarei indikaator.

Peale auto seiskamist kulub parkimiskellal 30 - 59 sekundit parkimisaja kuvamiseks. Kui soovite aega kuvada kohe, vajutage P nuppu.

Parkimiskella ebakorrekse kasutamise (sh patarei tühjenemise) ja sellest tulenevate sanktsioonide eest vastutab parkimiskella kasutaja.

Parkimiskell on väljatöötatud Eesti seadusandlust arvestades. Teistes riikides kasutamine on lubatud ainult kasutaja omal vastutusel.

1. Eemaldage kella tagumise kaane juurest patarei vahelt kileriba. Parkimiskell saab toite ja ekraanile ilmub kella-aeg (00:00).

2. Seadistage kella-aeg õigeks – vajutades tunni (H) ja minuti (M) nuppu. Kella-aja fikseerimiseks vajutage parkimise (P) nuppu.

3. Paigaldage kell soovitud kohale kinnitades see iminappadega tuuleklaasi külge. Võimalusel toetage kell armatuurlaua peale.

Järgmisel parkimisel fikseerib kell parkimisaja ehk ekraanil kuvatakse auto parkimise algusaeg.

Edaspidi toimib parkimiskell automaatselt!

4. Kui soovite aega uuesti seadistada, tuleb H või M nuppu 3 sekundit all hoida.

Küsimuste või probleemide korral saatke e-mail: info@parkimiskell.ee

Garantiitingimused ja rohkem infot leiate meie kodulehelt: www.parkimiskell.ee

**Täname, et olete valinud
meie parkimiskella!**